



## Aansluitschema:

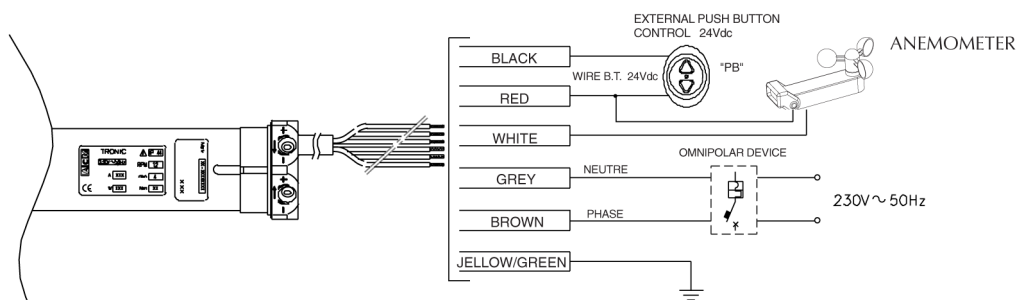

## Handzenders:

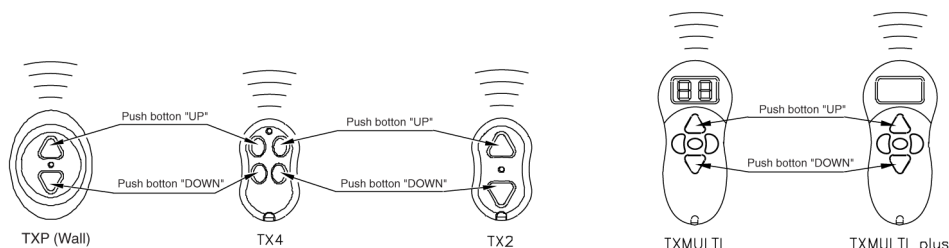

Wijzigen draairichting: **Wanneer op de handzender op de knop 'omhoog' wordt gedrukt en het rolluik of zonwering vervolgens omlaag gaat dient de draairichting van de motor te worden gewijzigd. Hiervoor gaat u als volgt te werk:**

- Druk tegelijkertijd op beide knoppen van de 'Moeder'-sleutel. Dit is de meegeleverde handzender.
- De motor maakt 2 korte bewegingen, 1 omhoog en 1 omlaag. Dit is het teken dat de programmeerstand is geactiveerd.
- Sluit kortstondig de Zwarte en de Rode draad van de motor kort.
- De motor maakt 4 korte bewegingen, 2x omhoog en 2x omlaag. Dit het teken dat de draairichting is gewijzigd.

Toevoegen extra handzender: **Wanneer u een handzender kwijt bent of wanneer u een extra handzender wenst toe te voegen gaat u als volgt te werk:**

- Druk tegelijkertijd op beide knoppen van de 'Moeder'-sleutel. Dit is de meegeleverde handzender.
- De motor maakt 2 korte bewegingen, 1 omhoog en 1 omlaag. Dit is het teken dat de programmeerstand is geactiveerd.
- Druk op 1 van de knoppen van de nieuwe handzender.
- De programmeerstand wordt hierna automatisch afgesloten.
- Voor het programmeren van nog een extra handzender begint u weer bovenaan.

## Algehele Reset:

**Indien u alle geprogrammeerde handzender wenst te verwijderen (inclusief de 'Moeder'-sleutel) moet de motor worden gereset. Dit doet u als volgt:**

- Sluit de Zwarte en de Rode draad van de motor kortstondig kort.
- De motor begint nu te draaien
- Sluit nogmaals de Zwarte en de Rode draad van de motor kort, houdt deze voor 30sec onafgebroken kortgesloten
- De motor maakt 6 korte bewegingen, 3x omhoog en 3x omlaag. Dit is de bevestiging dat alle geprogrammeerde handzenders zijn verwijderd.

	Motor wacht op handzender of wijziging van draairichting.
	Bevestiging van wijziging draairichting.
	Bevestiging van algehele reset.